



Tempomat freischalten: Ford Mondeo MK4 ab 2007

ACHTUNG: Während der Programmierung MUSS ein Ladegerät am Fahrzeug angeschlossen sein. Sollte dies nicht der Fall sein, kann dies zur Zerstörung des GEM führen!!!!

1. Kommunikation mit dem Fahrzeug herstellen, in meinem Fall sah das dann so aus, nachdem die Kommunikation zwischen IDS und Mondeo hergestellt war.

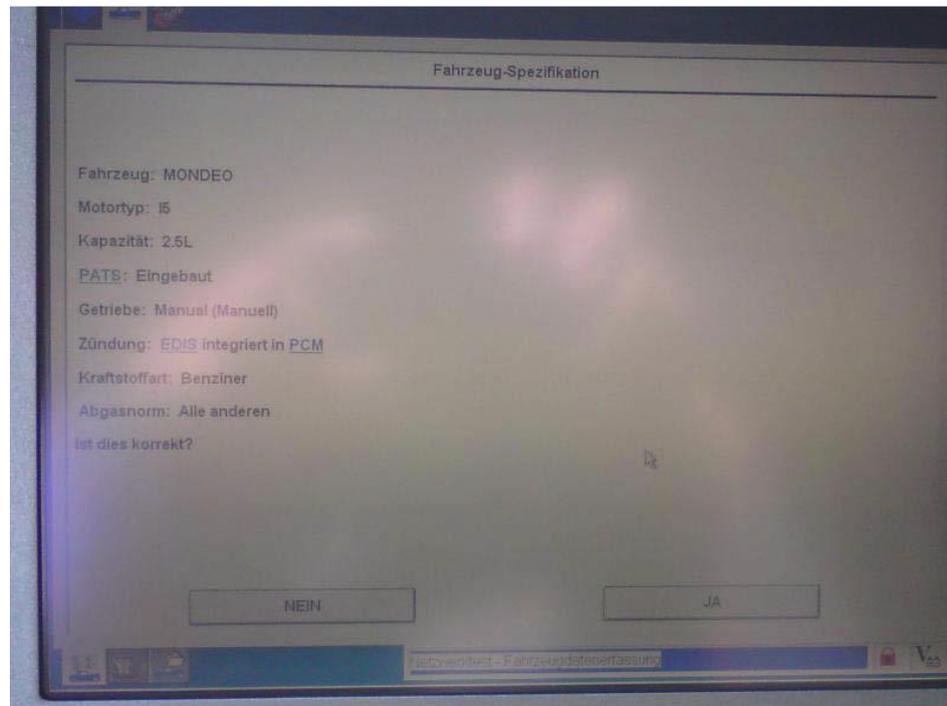


2. Dann im Werkzeugkasten auf Modelprogrammierung gehen, danach sollte diese Registerkarte auftauchen und man muss den Punkt "Programmierbare Parameter" aufrufen und dann "Fahrzeugkonfigurationsparameter" auswählen.

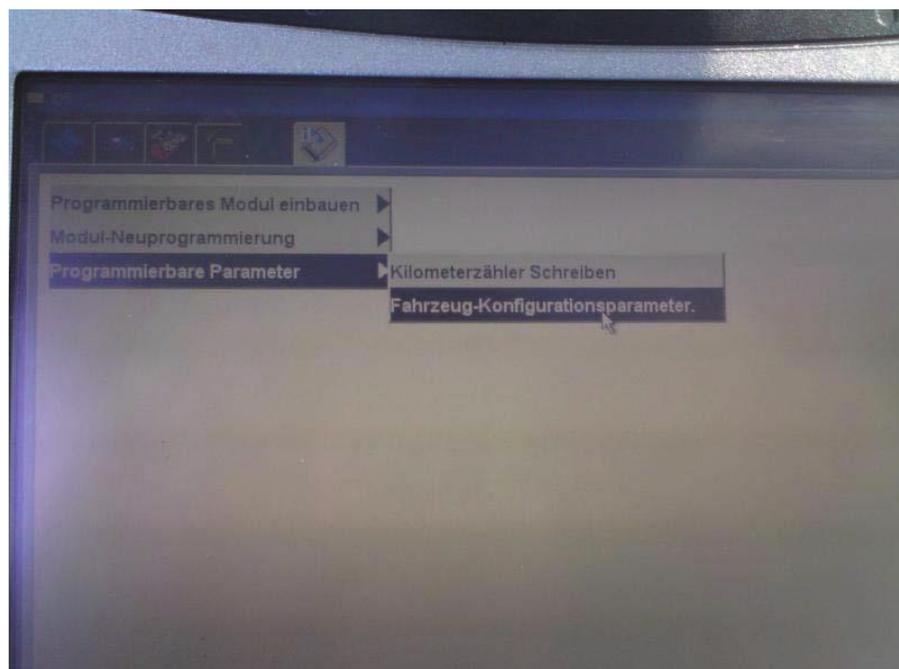


Tempomat freischalten: Ford Mondeo MK4 ab 2007

3. Wenn dann dieser Bildschirm zu sehen ist, die zentrale Fahrzeugkonfiguration auf das IDS heruntergeladen, dabei kommen so lustige wie Motorsystemfehler usw. im Tacho angezeigt, aber nix bei denken.
4. Wenn die Datei aufs IDS heruntergeladen ist, den Punkt "Fahrzeugkonfigurationsdaten verändern und neuinstallieren" aufrufen.

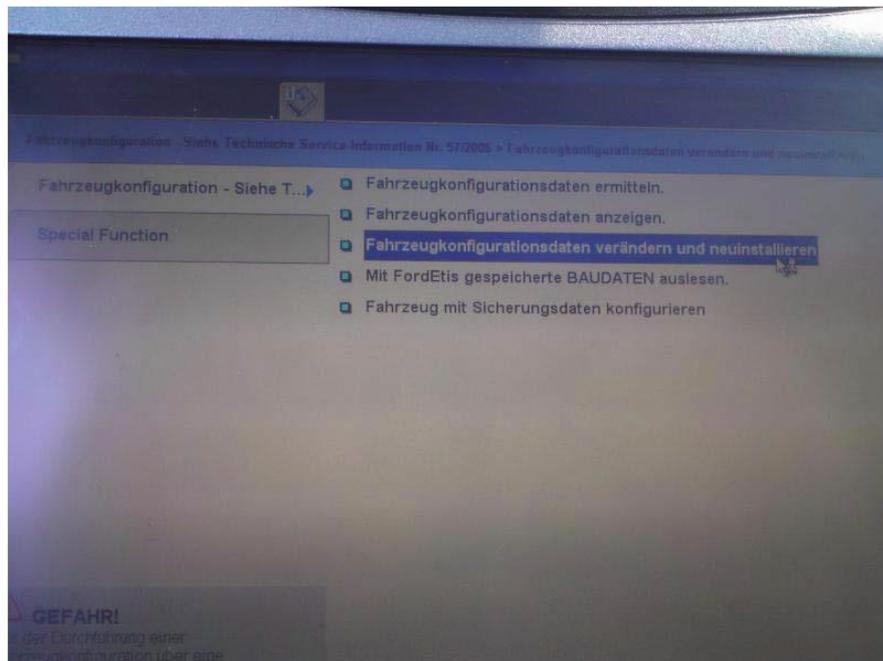

5. Jetzt könnt ihr die Fahrzeugkonfiguration sehen, in dieser Datei solange nach unten scrollen, bis der Punkt "Geschwindigkeitsregelanlage" auftaucht, dort einfach die Registerkarte öffnen und "Geschwindigkeitsregelanlage" auswählen.

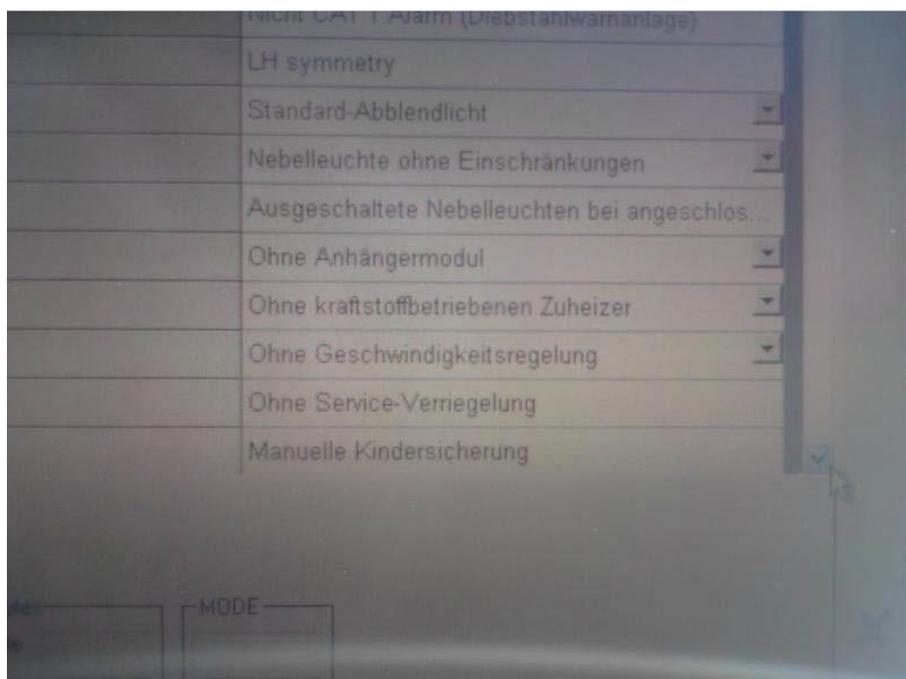

Tempomat freischalten: Ford Mondeo MK4 ab 2007

6. Dann alles mit dem grünen Häkchen rechts speichern und bestätigen, anschließend die Konfigurationsdatei vom IDS wieder ins Fahrzeug herunterladen und schon ist die Programmierung geglückt.

