

Einführung - Audiosystem

WICHTIGE INFORMATIONEN - AUDIOSYSTEM

WARNUNGEN

 Bespielbare (CD-R) und wiederbespielbare (CD-RW) CDs werden aus technischen Gründen möglicherweise nicht korrekt wiedergegeben.

 Auf diesen Geräten können CDs abgespielt werden, die der internationalen Standard-Audiospezifikation „Red Book“ entsprechen. Da kopiergeschützte CDs mancher Hersteller diesem Standard nicht entsprechen, kann deren Wiedergabe nicht gewährleistet werden.

 Da die derzeit in der Musikbranche übernommenen zweiseitigen Datenträger (DVD Plus, CD/DVD-Format) dicker als normale CDs sind, kann deren Wiedergabe nicht gewährleistet werden und der Datenträger kann eingeklemmt werden. Unregelmäßig geformte CDs und CDs mit einem Schutzfilm oder mit selbstklebenden Etiketten sollten nicht verwendet werden. Garantieforderungen werden nicht akzeptiert, wenn sich in einem zur Reparatur eingeschickten Audiosystem ein solcher Datenträger befindet.

 Alle Geräte außer dem Sony CD-Audiodeck (aber nicht 6CD-Wechsler) sind ausschließlich zum Abspielen handelsüblicher 12-cm-Audio-CDs vorgesehen. Mit einem von Sony freigegebenen Adapter (CSA-8) kann das Sony-CD-Gerät auch 8-cm-CDs abspielen.

 Das Audiosystem kann beschädigt werden, wenn ungeeignete Gegenstände wie Kreditkarten oder Münzen in die CD-Öffnung geschoben werden.


Audiogerätaufkleber

CLASS 1
LASER PRODUCT

CAUTION—INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN
DO NOT STARE INTO BEAM OR
VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS

CD-Aufkleber

Audio-CD

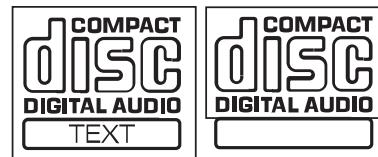


MP3



Übersicht - Audiogerät

6000CD

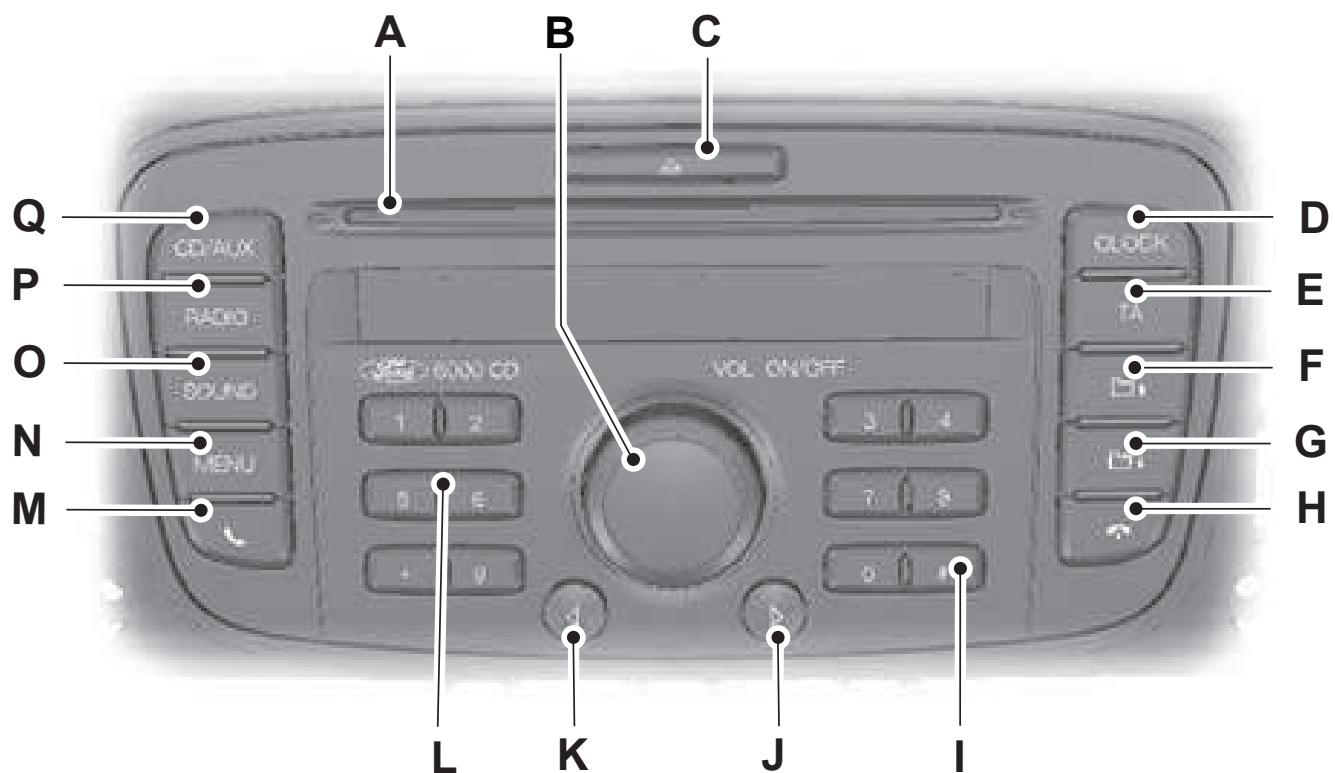


E141803

- A CD-Schlitz. Siehe **CDs laden** (Seite 281).
- B EIN, AUS und Lautstärkeregelung Siehe **Ein/Aus-Taste** (Seite 271).
- C CD-Auswurf. Siehe **CDs auswerfen** (Seite 284).
- D Zeituhr Siehe **Uhr- und Datumsanzeige - Audiogerät einstellen** (Seite 269).
- E Verkehrsfunk. Siehe **Verkehrsdurchsagen** (Seite 274).
- F Ordner aufwärts.
- G Ordner abwärts.
- H Anruf beenden Siehe **Telefon** (Seite 288).
- I Information Siehe **MP3-Display-Optionen** (Seite 285).
- J Suchlauf aufwärts. Siehe **Sendersuchlauf** (Seite 275).
- K Suchlauf abwärts Siehe **Sendersuchlauf** (Seite 275).
- L Stationsspeicher-Tasten. Siehe **Stationstasten** (Seite 273).
- M Anruf annehmen Siehe **Telefon** (Seite 288).
- N Menü Siehe **Audiomenü-Taste** (Seite 271).

Übersicht - Audiogerät

- O Tiefen- und Höhenregelung. Siehe **Bass-/Höhenregler** (Seite 271). Balance- und Faderregelung. Siehe **Balance-/Überblendregler** (Seite 271).
- P Auswahl von Radio und Wellenbereich. Siehe **Wellenbereich-Taste** (Seite 273).
- Q Auswahl CD/AUX. Siehe **Eingang für externe Geräte (Anschluss AUX IN)** (Seite 286). Siehe **CD-Spieler** (Seite 281).

Sony CD und Sony CD DAB

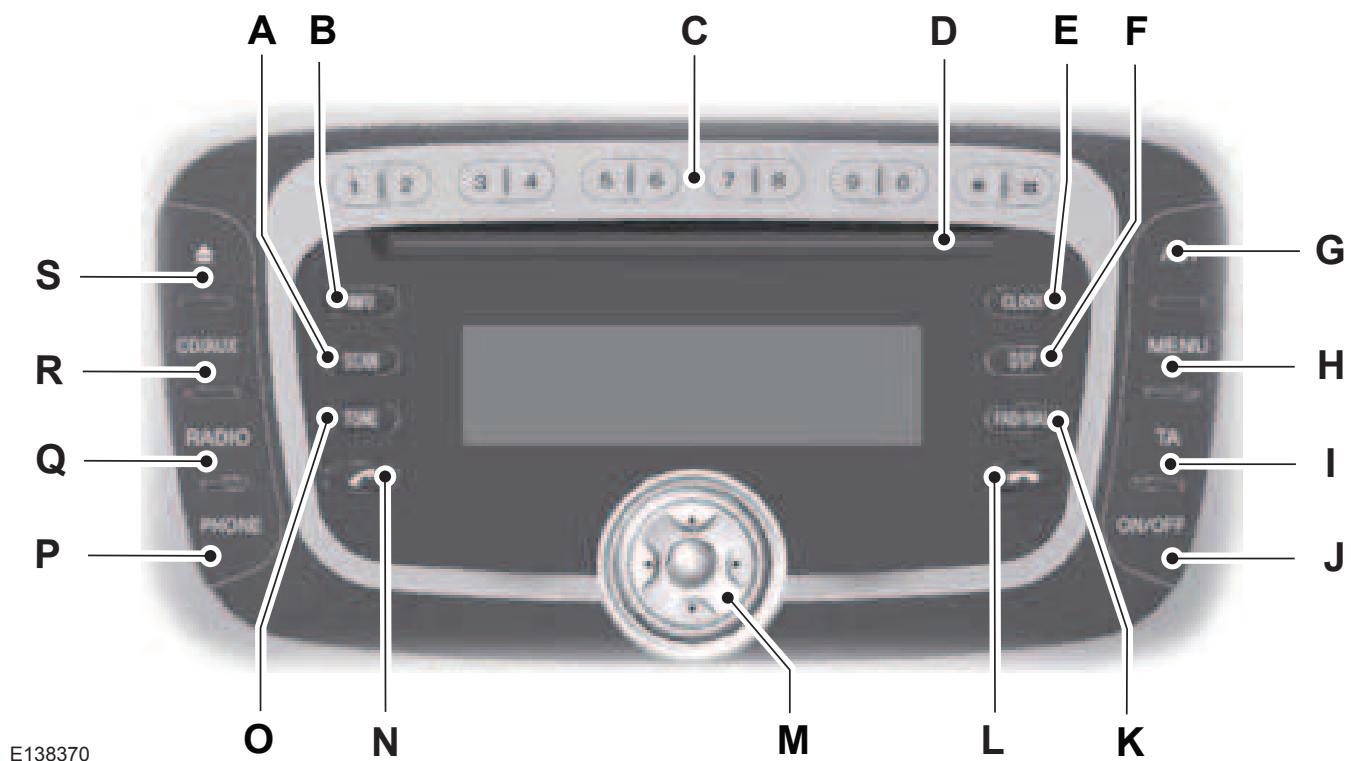

- A Suchlauf. Siehe **Sendersuchlauf** (Seite 275). Siehe **CD-Titelsuchlauf** (Seite 283).
- B Information Siehe **MP3-Display-Optionen** (Seite 285).
- C Stationsspeicher-Tasten. Siehe **Stationstasten** (Seite 273).
- D CD-Schlitz. Siehe **CDs laden** (Seite 281).
- E Zeituhren Siehe **Uhr- und Datumsanzeige - Audiogerät einstellen** (Seite 269).
- F DSP auswählen Siehe **Digitale Signalverarbeitung (DSP)** (Seite 278).
- G Speicherautomatik. Siehe **Autostore-Taste** (Seite 274).
- H Menü Siehe **Audiomenü-Taste** (Seite 271).
- I Verkehrsfunk. Siehe **Verkehrsdurchsagen** (Seite 274).

Übersicht - Audiogerät

- J EIN und AUS. Siehe **Ein/Aus-Taste** (Seite 271).
- K Balance- und Faderregelung Siehe **Balance-/Überblendregler** (Seite 271).
- L Anruf beenden Siehe **Telefon** (Seite 288).
- M Lautstärkeregler, Navigationstasten und Wahltaste.
- N Anruf annehmen Siehe **Telefon** (Seite 288).
- O Klang. Siehe **Bass-/Höhenregler** (Seite 271).
- P Telefonmenü Siehe **Telefon** (Seite 288).
- Q Auswahl von Radio und Wellenbereich. Siehe **Wellenbereich-Taste** (Seite 273).
- R Auswahl CD/AUX. Siehe **Eingang für externe Geräte (Anschluss AUX IN)** (Seite 286). Siehe **CD-Spieler** (Seite 281).
- S CD-Auswurf. Siehe **CDs auswerfen** (Seite 284).

KEYCODE

Das Gerät ist durch einen individuellen Code geschützt, der vor der Inbetriebnahme eingegeben werden muss.

Nach einem Abklemmen der Batterie oder Ausbau des Geräts aus dem Fahrzeug muss dieser Code eingegeben werden, damit das Gerät wieder in Betriebsbereitschaft geht.

KEYCODE VERGESSEN

Falls Sie den exklusiven Gerätecode verlieren, wenden Sie sich an Ihren Ford Händler. Teilen Sie ihm mit, um welches Audiogerät es sich handelt, und weisen Sie sich aus.

KEYCODEEINGABE

Wenn beim Einschalten des Audiogeräts **CODE ----**, **CODE 0000** oder **ENTER** **KEYCODE** auf dem Display erscheint, müssen Sie den Gerätecode über die Stationstasten eingeben.

6000CD, Sony und Sony DAB

1. Geben Sie den Code über die Stationstasten ein.
2. Bei einer falschen Eingabe können Sie die Ziffern erneut mit den Tasten 0 bis 9 eingeben. Das Display wechselt von Stelle 1 zu Stelle 4 und zurück zum Beginn.
3. Vergewissern Sie sich, dass der komplette Code korrekt angezeigt wird, und drücken Sie dann entweder die Stationstaste* oder die Wahlweise zwischen den Navigationstasten (Pfeiltasten), um die Eingabe zu bestätigen.

KEYCODE INKORREKT

Sie haben max. 10 Versuche, um den Code korrekt einzugeben, wobei Fehleingaben je nach Anzahl verschiedene Konsequenzen mit sich bringen.

Die Anzahl der Versuche wird auf dem Display angezeigt.

Wenn das Display auf die Anzeige **CODE** zurückspringt, ist eine erneute Eingabe sofort möglich.

Wenn **WAIT 30** angezeigt wird, ist das Gerät 30 Minuten lang gesperrt. Die nächste Eingabe ist erst möglich, nachdem der Zähler bei Null angelangt ist. Geben Sie den korrekten Code ein, wenn **CODE** auf dem Display erscheint.

Beachte: Nach 10 Fehleingaben ist das Gerät gesperrt, d.h. nicht funktionsfähig, und **LOCKED** erscheint auf dem Display. Suchen Sie Ihren Händler auf.

Uhr- und Datumsanzeige - Audiogerät

UHR- UND DATUMSANZEIGE - AUDIOGERÄT EINSTELLEN

6000CD

Uhrzeit und Datum einstellen

Taste **CLOCK** drücken, um Datum und Uhrzeit anzeigen zu lassen.

Beachte: Wenn Sie nicht innerhalb von 30 Sekunden nach dem Drücken der Taste **CLOCK** eine weitere Taste drücken, schaltet das Display auf die vorherige Einstellung zurück.

1. Verwenden Sie die Suchlauftaste < bzw. >, um die zu ändernde Stelle in der Datums- oder Zeitanzeige zu wählen. Die gewählte Einstellung blinkt im Display.
2. Drehen Sie den Lautstärkeregler, um die Datums- oder Zeitangabe zu ändern.
3. Verwenden Sie die Suchlauftaste < bzw. >, um die nächste zu ändernde Stelle in der Datums- oder Zeitanzeige zu wählen.
4. Drehen Sie den Lautstärkeregler, um die Datums- oder Zeitangabe zu ändern.
5. Drücken Sie die Taste **CLOCK**, um die Einstellung zu speichern und die Funktion zu verlassen.

Beachte: Wenn Sie nicht innerhalb von 30 Sekunden nach dem Einstellen von Uhrzeit oder Datum die Taste **CLOCK** drücken, übernimmt das Display die neuen Einstellungen und verlässt die Einstelfunktion.

Beachte: Halten Sie die **CLOCK** zwei Sekunden gedrückt, um die Stundenanzeige automatisch zwischen Sommer- und Winterzeit umzustellen.

12/24-Stunden-Format

1. Tippen Sie die Taste **MENU** an, bis das 12/24-Symbol auf dem Display erscheint.
2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit der Suchlauftaste < bzw. >.
3. Drücken Sie die Taste **MENU** mehrmals oder geben Sie dem System Zeit, um Ihre Wahl zu bestätigen.

Sony und Sony DAB

Uhrzeit und Datum einstellen

1. Drücken Sie die Taste **CLOCK**.
2. Drücken Sie die rechte oder linke Pfeiltaste, um die zu ändernde Datums- bzw. Zeitangabe zu wählen, die dadurch auf dem Display blinkt.
3. Verwenden Sie die Aufwärts- bzw. Abwärtspfeiltaste, um die gewählte Datums- oder Zeitangabe zu ändern.
4. Verwenden Sie die linke oder rechte Pfeiltaste, um die nächste zu ändernde Stelle in der Datums- oder Zeitanzeige zu wählen. Die gewählte Einstellung blinkt im Display.
5. Gegebenenfalls die Schritte 3 und 4 wiederholen.
6. Drücken Sie die Taste **CLOCK** oder die Wahltafel zwischen den Pfeiltasten, um die Einstellung zu speichern und die Funktion zu verlassen.

12/24-Stunden-Format

1. Drücken Sie die Taste **MENU**.
2. Tippen Sie die Auf- oder Abwärtspfeiltaste an, bis das 12/24-Symbol auf dem Display erscheint.

Uhr- und Datumsanzeige - Audiogerät

3. Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit der linken oder rechten Pfeiltaste.
4. Drücken Sie die Taste **MENU** oder die Wahltaste zwischen den Pfeiltasten, um Ihre Auswahl zu bestätigen.