


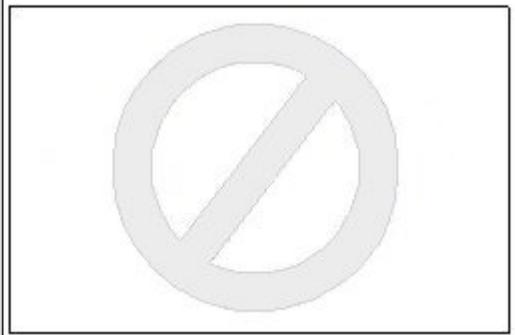

Aus- und Einbau

Spezialwerkzeug(e)


 <p>303-1054</p>	<p>303-1054 Blockierwerkzeug, Zahnriemenspanner</p>
	<p>303-1179 Halteschlüssel, Kurbelwelle</p>

Werkstattausrüstung


Rangierheber
Schlauchklemmenwerkzeug

Ausbau


1. Siehe: Accessory Drive Belt (303-05 Accessory Drive - 2.5L Duratec (VI5), Aus- und Einbau).

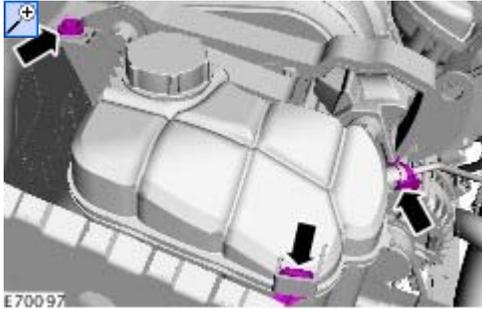


2.

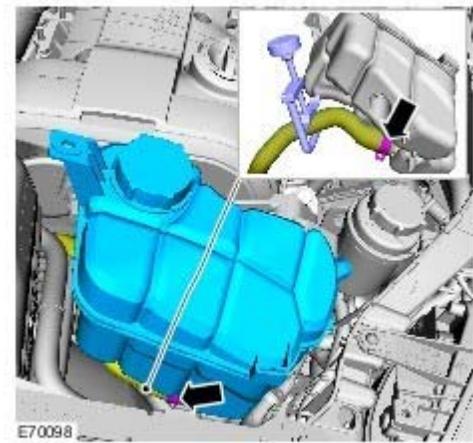


3. *Werkstattausrüstung:* [Schlauchklemmenwerkzeug](#)

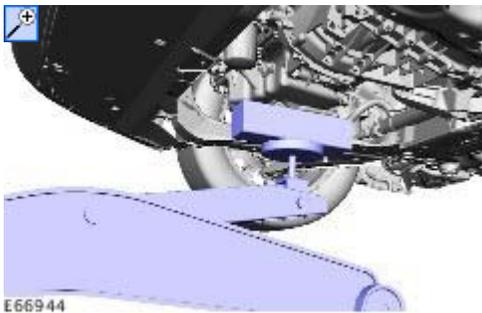


4. *Werkstattausrüstung:* [Rangierheber](#)

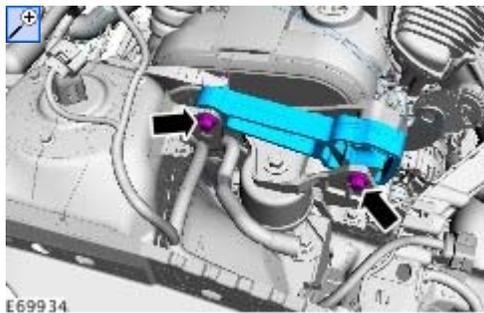


5.

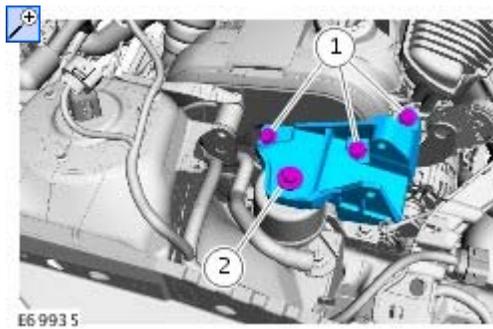


6.

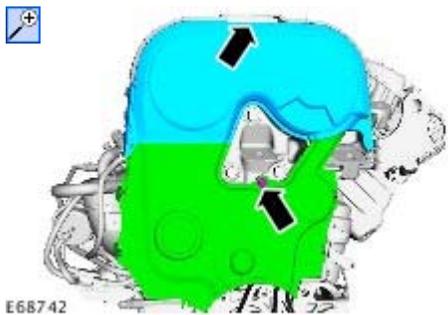

7.

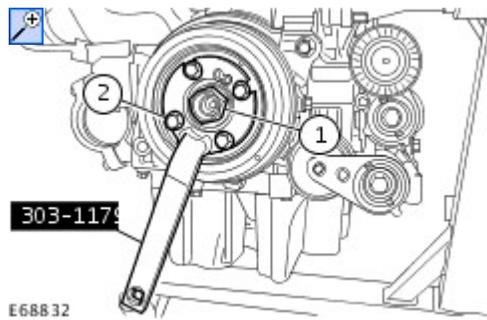


8. Spezialwerkzeug(e): 303-1179

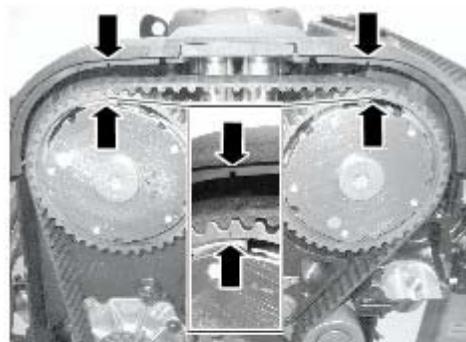

9.  VORSICHT: Die Einbaumarkierungen müssen ausgerichtet sein.




Fahrzeuge mit mechanischem Zahnriemenspanner

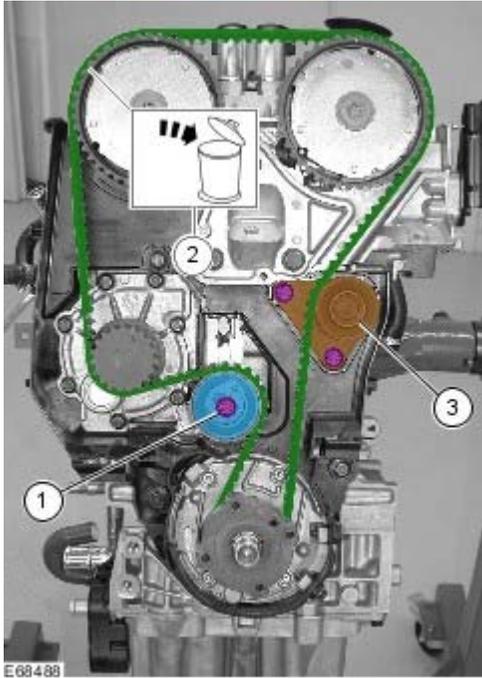


10.

Fahrzeuge mit automatischem Zahnriemenspanner

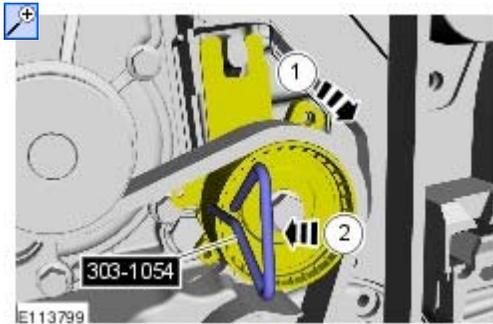


11.  **ACHTUNG:** Äußerste Vorsicht ist erforderlich beim Umgang mit vorgespannten Federn.
Spezialwerkzeug(e) einbauen: [303-1054](#)

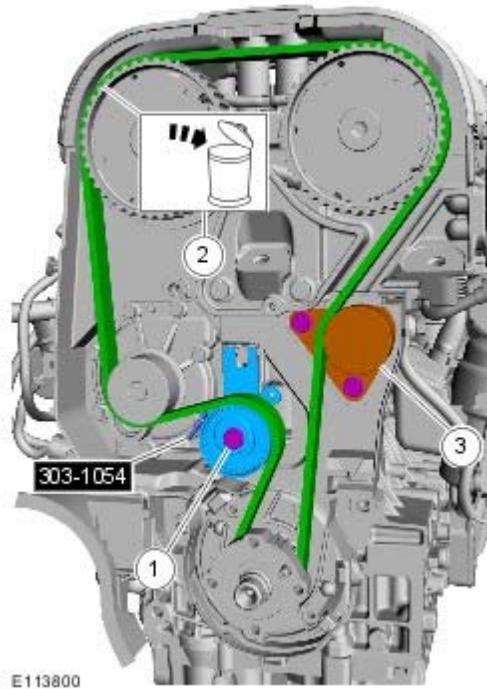

12.  ACHTUNG: Äußerste Vorsicht ist erforderlich beim Umgang mit vorgespannten Federn.


Einbau

Fahrzeuge mit mechanischem Zahnriemenspanner

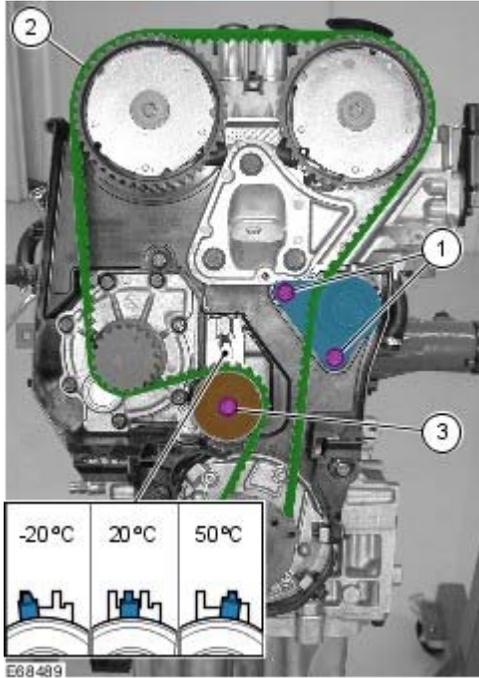

1. BEACHTE: Sicherstellen, dass neue Bauteile eingebaut werden.
 - Anzugsdrehmoment: 25 Nm

Fahrzeuge mit automatischem Zahnriemenspanner

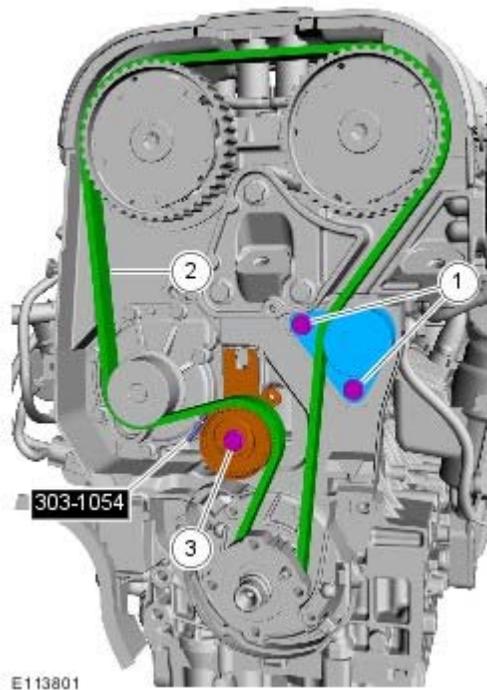


2. **BEACHTE:** Sicherstellen, dass neue Bauteile eingebaut werden.

1. Anzugsdrehmoment: 25 Nm


3. Spezialwerkzeug(e): 303-1054

Anzugsdrehmoment: 25 Nm

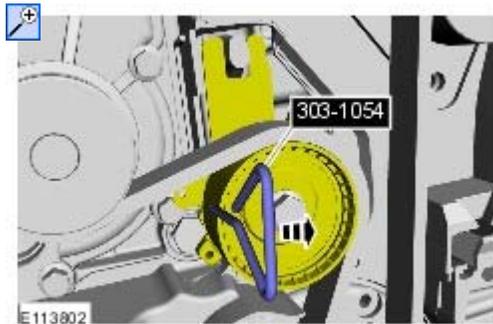


3.  **ACHTUNG:** Äußerste Vorsicht ist erforderlich beim Umgang mit vorgespannten Federn.
Spezialwerkzeug(e) einbauen: 303-1054

Alle Fahrzeuge:

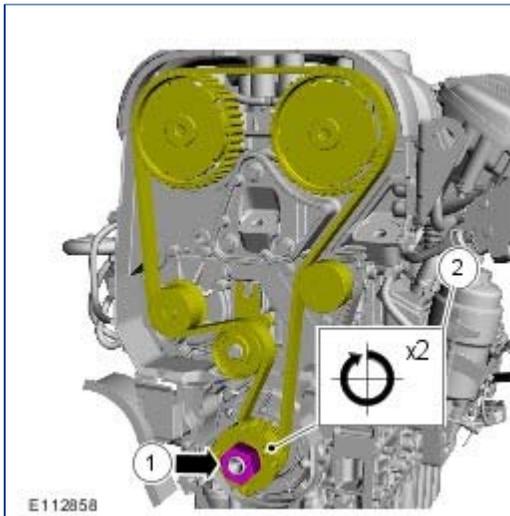


4.

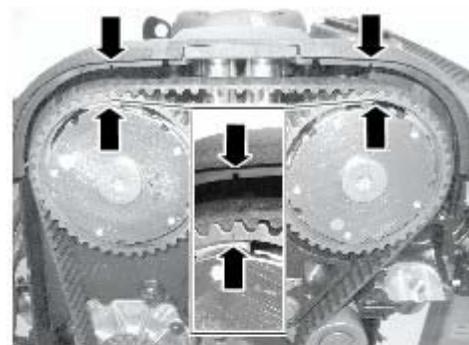


5.  VORSICHT: Die Einbaumarkierungen müssen ausgerichtet sein.




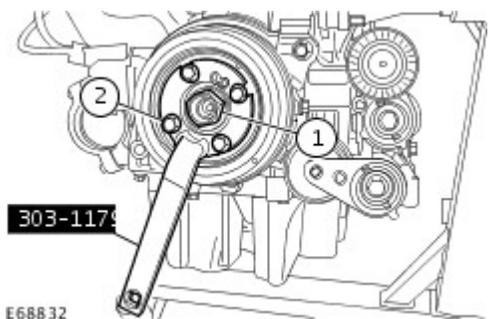


- 6.
 - 1. *Spezialwerkzeug(e):* 303-1179
Anzugsdrehmoment: 180 Nm
 - 2. *Anzugsdrehmoment:*
Stufe 1: 25 Nm
Stufe 2: 60°

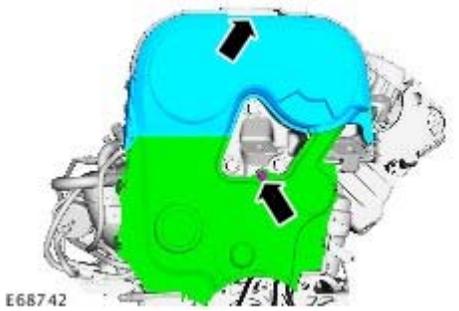


- 7. *Anzugsdrehmoment:* 10 Nm

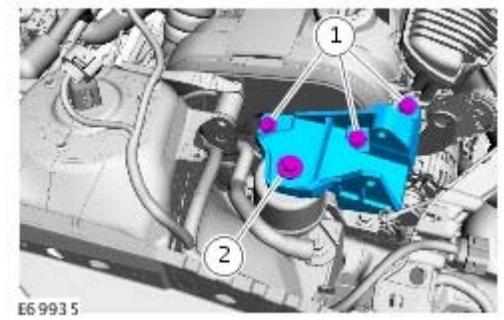


- 8.
 - 1. *Anzugsdrehmoment:* 80 Nm
 - 2. **BEACHTE:** Schraube vorerst nur handfest anziehen.

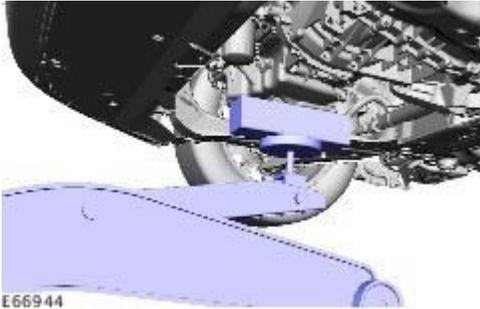


9. Folgende Bauteile ausbauen:
1. *Werkstattausrüstung*: [Rangierheber](#)

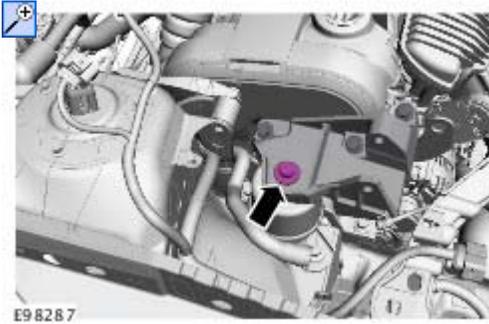


10. *Anzugsdrehmoment*: 80 Nm

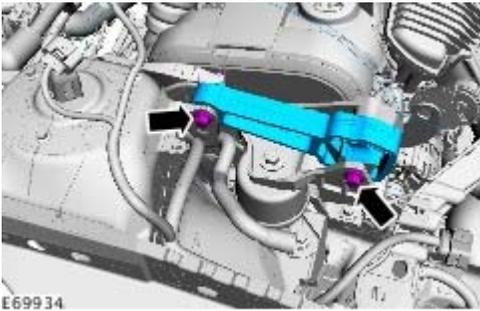

11. *Anzugsdrehmoment*: 110 Nm

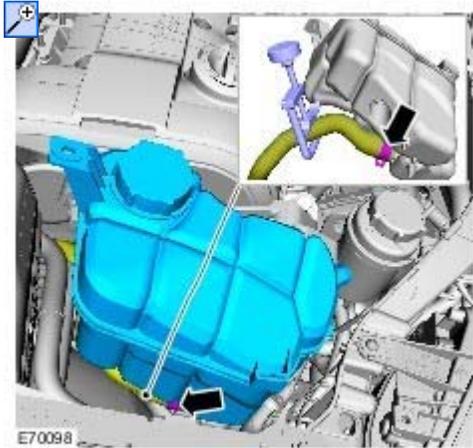

12. *Werkstattausrüstung:* [Schlauchklemmenwerkzeug](#)

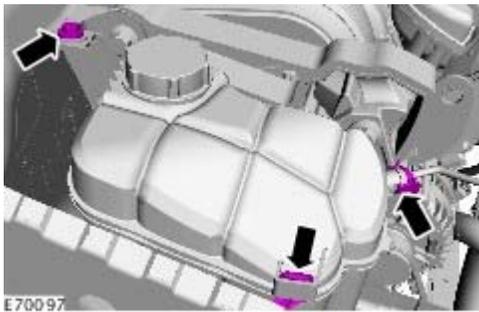

13.

14. Siehe: Accessory Drive Belt (303-05 Accessory Drive - 2.5L Duratec (VI5), Aus- und Einbau).