

Wie immer gilt: Dieses ist keine offizielle Anleitung, sondern nur ein selbst gemachter Erfahrungsbericht. Alles auf eigene Gefahr. Keine Haftung.

Der Ausbau des Brillenfachs am Dachhimmel ist schwierig und die Gefahr, etwas kaputt zu machen, ist sehr groß, auch wenn man vorher genau weiß, wo welche Nasen sitzen. Aus diesem Grund kann auf jeden Fall schon einmal empfohlen werden, den Ausbau nur bei hohen Temperaturen vorzunehmen. Der Innenraum sollte mindestens 20 Grad haben, dann ist der Kunststoff nicht so spröde.

Das Brillenfach besteht hauptsächlich aus 2 Teilen:

1. Der äußere Rahmen einschließlich Brillenfach
2. Eine Abdeckklappe

Um das gesamte Brillenfach (alles) abzunehmen, muss zuerst die Abdeckklappe abgehebelt werden. Danach müssen die 2 schwarzen Kreuzschlitzschrauben herausgedreht werden. Der Rest ist dann ersichtlich.

Da nicht klar zu sehen ist, was wozu gehört, hier ein Bild mit und ohne diese Abdeckklappe:

Ohne Abdeckklappe:



Abbildung 1: Brillenfach ohne Abdeckklappe.

Mit aufgelegter Abdeckklappe:



Abbildung 2: Brillenfach mit(!) Abdeckklappe. Die Klappe ist auf diesem Bild nicht eingerastet

Hauptproblem ist das Abnehmen der Abdeckklappe.

Um diese abzunehmen, sind bei heruntergeklapptem Brillenfach 2 Löcher zu sehen.



Abbildung 3: Der Schraubenzieher soll nur die Stelle markieren. Da das aufgeklappte Brillenfach im Weg ist, empfehle ich 2 Nägel mit 2 mm Durchmesser. Wie es funktioniert, wird noch gezeigt.

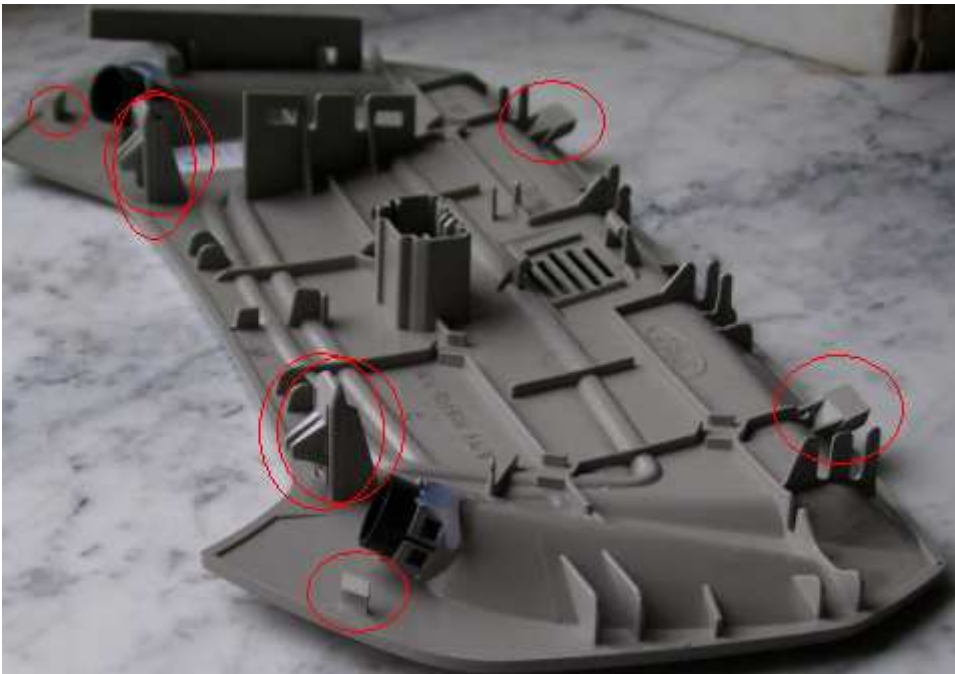


Abbildung 5: An den 2 kleinen Trägern rechts (Kreis oben rechts und unten links) liegt die Klappe nur auf. An dieser Stellen hat ein Abhebeln keinen Sinn.

Mit den beiden Nägeln kann man die beiden großen Nasen (doppelt eingekreist) nach rechts drücken.

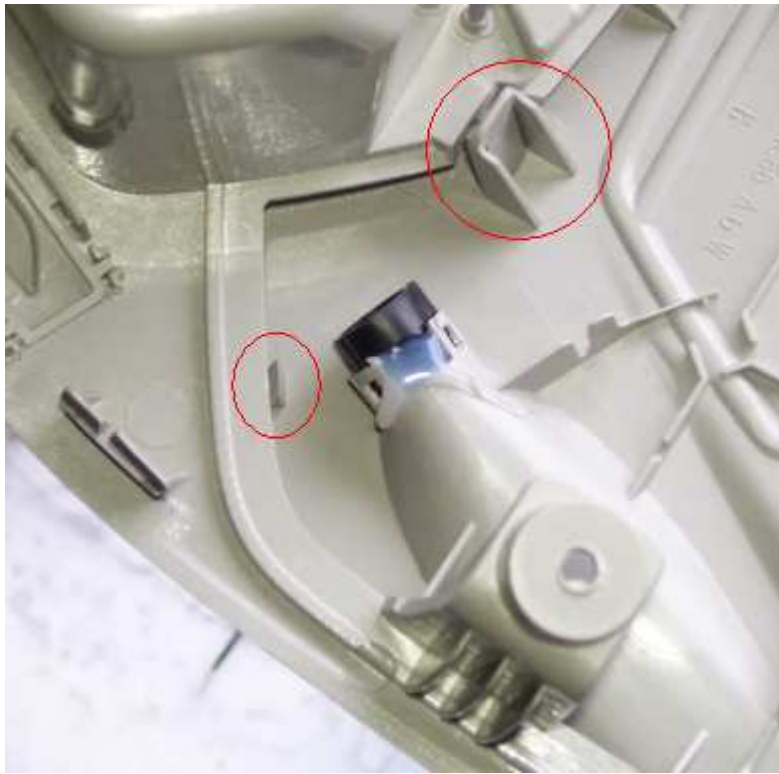


Abbildung 6: Die selben Nasen wie in Abbildung 5

Idealerweise hat man die vorderen 5 cm dieses roten Schraubenziehers. Da das Absägen zu schade ist, kann man auch einen Nagel mit Durchmesser von 2 mm nehmen.

In dem folgenden Bild ist der Schraubenzieher nur angesetzt. Es wurde noch kein Druck von unten nach oben ausgeübt.



Wenn man den Schraubenzieher hier im Bild nach oben drückt, bewegt sich auch die Nase nach oben, weil die Nase unten noch "weitergeht". Das sieht man aus dieser Perspektive nicht, deshalb das selbe Bild mit Kontur der Nase:



Wenn man nun den Schraubenzieher nach oben drückt, geht auch die Nase nach oben:



Und so müsste man es im eingebauten Zustand mit einem Nagel machen:



Und so sieht es von innen aus



Unterer roter Pfeil: Hier ist die Nagelspitze zu sehen

Pfeil oben rechts: In diese Richtung muss der Nagel gedrückt werden.

Die beiden großen Nasen müssen auf diese Art zurückgedrückt werden. Die kleinen Nasen (Abbildung 5 ganz unten links und ganz oben links) müssen irgendwie von allein herauskommen.

Einbau: Wenn die 2 schwarzen Kreuzschlitzschrauben drin sind, an der hinteren Seite (hinten = Richtung Kofferraum) die Klappe an den 2 Trägern nur auflegen.



Anschließend den vorderen Teil hineindrücken.