

Mondeo MK 4

Ausbau CD-Fach unter der Mittelarmlehne

Hinweis: Dies ist keine offizielle Arbeitsanweisung sondern ein privat erstellter Bericht.

Alle Arbeiten auf eigene Gefahr! Der Verfasser übernimmt keine Haftung!

Benötigte Werkzeuge:
Torx-Schraubendreher Größe T15
Kunststoff-Demontagehebel für Konsolenblenden



Abb. 1

Hinteren Aschenbecher herausnehmen. Als nächstes die mittig befindliche Schraube (Torx T15) herausdrehen

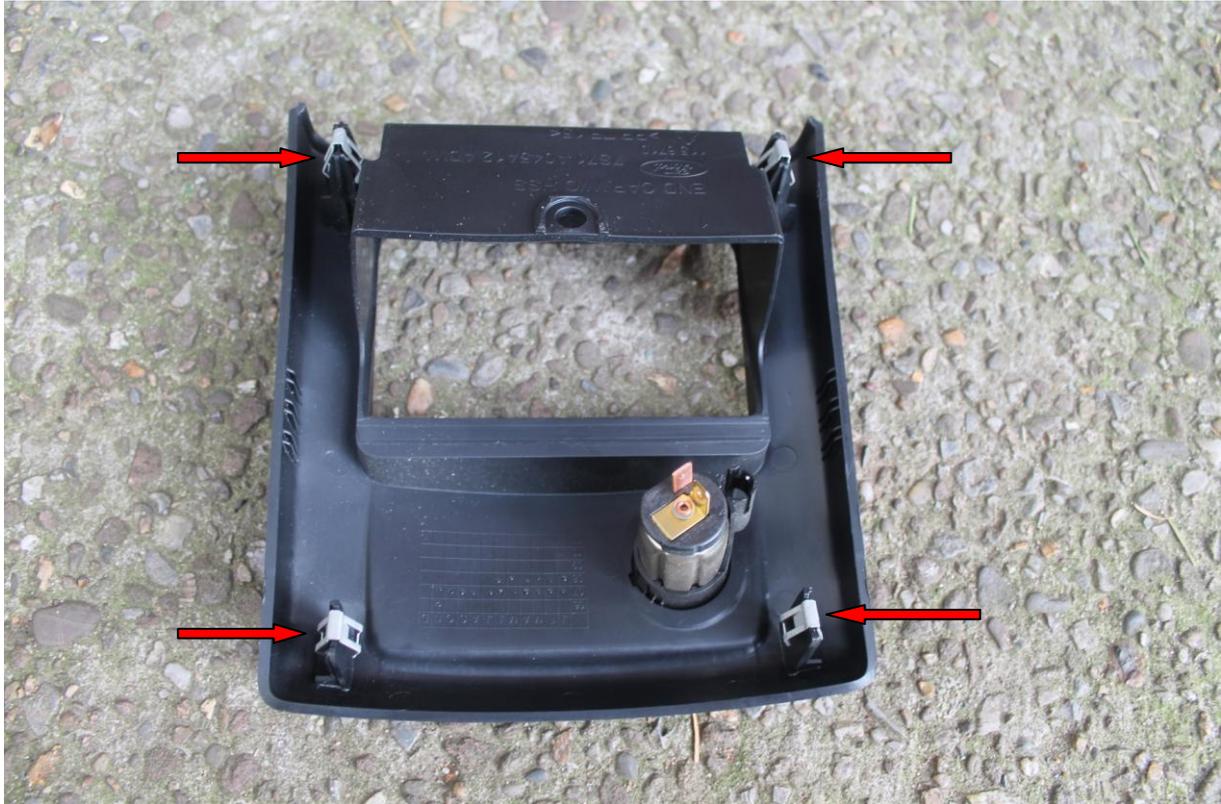


Abb. 2



Abb. 3

Mittels Kunststoff-Demontagehebel den mit 4 Klammern (Abb. 2) gehaltenen Rahmen in dem der Aschenbecher befestigt war vorsichtig abhebeln (Abb. 3) und zunächst das Anschlußkabel der 12 Volt- Steckdose abziehen. Dann den Rahmen ganz abziehen. Danach wird der Blick auf die drei hinteren Befestigungsschrauben des CD-Faches frei (Abb. 4 und 5).

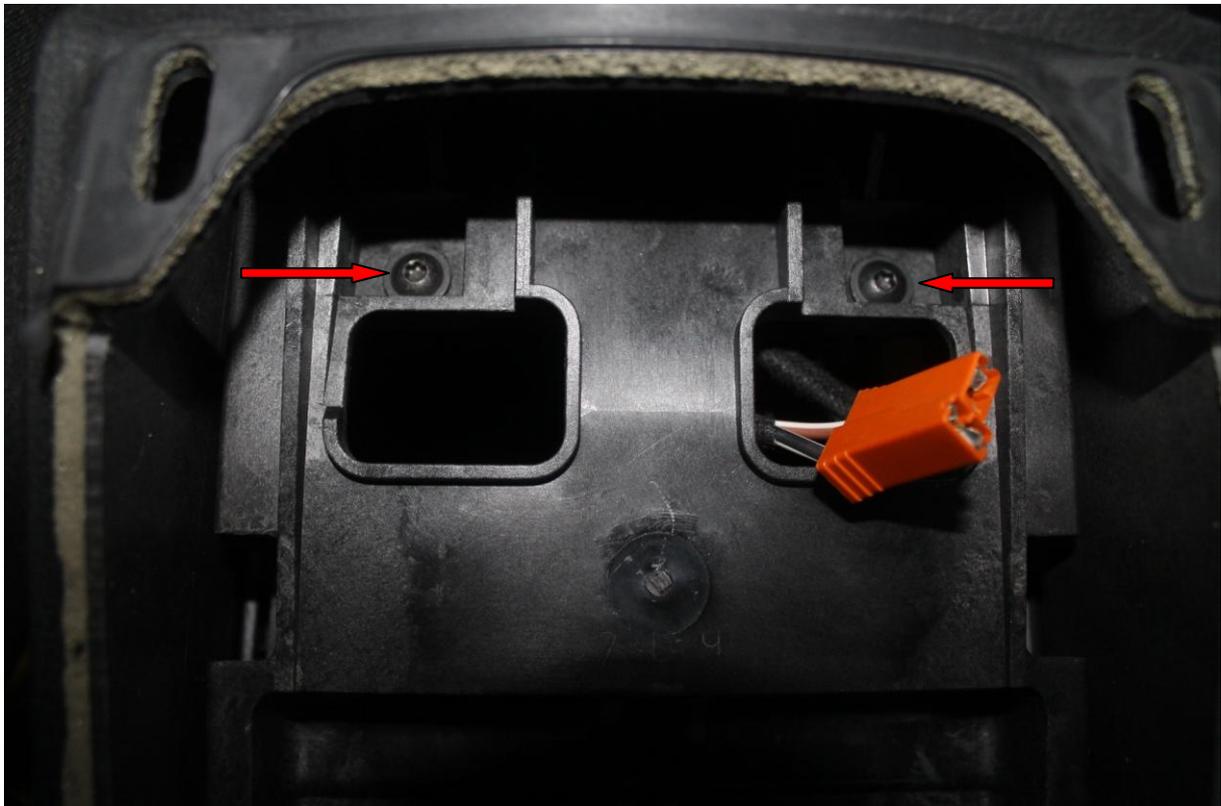


Abb. 4

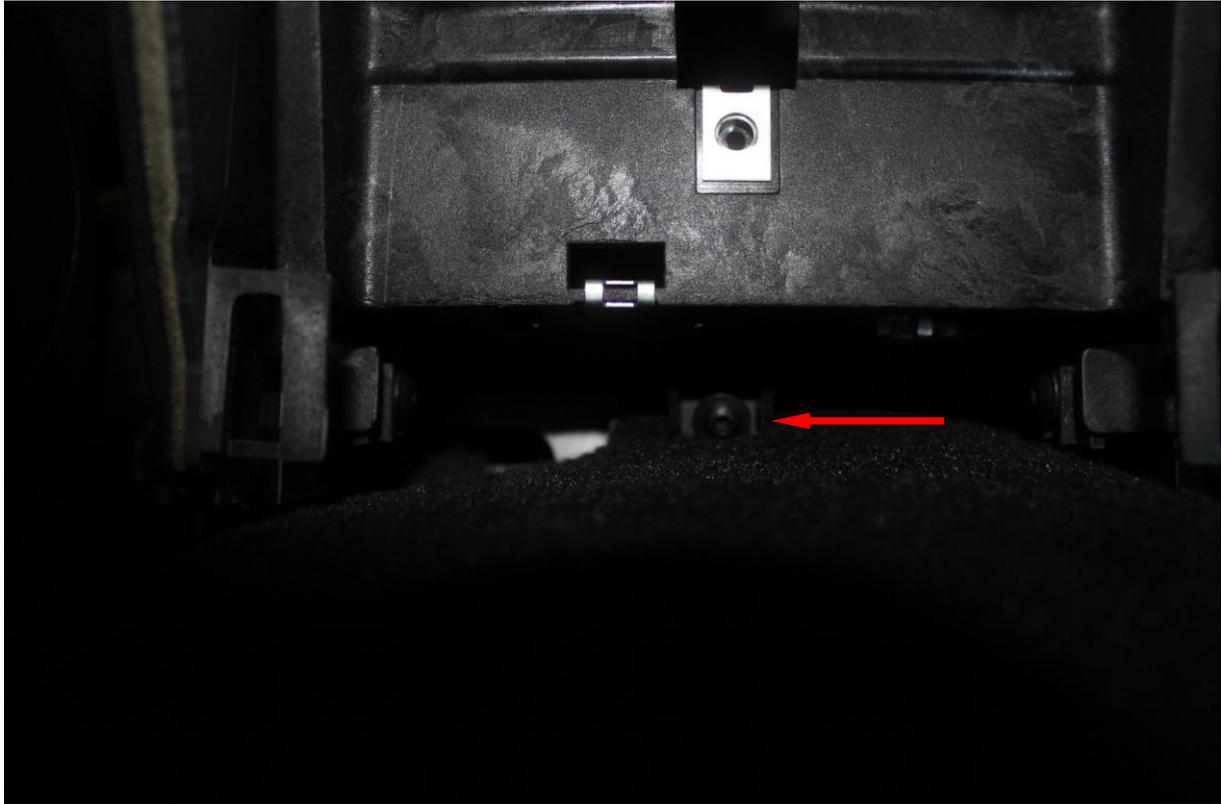


Abb. 5

Das CD-Fach selbst ist insgesamt mit 5 Schrauben Torx T15 befestigt. Auf der Rückseite befinden sich drei davon (zwei oben, eine weitere unten). Als nächstes diese herausdrehen.

Achtung: Die untere der drei Schrauben ist schlecht einsehbar, sitzt ziemlich weit hinten versetzt unter der Konsole (Abb. 5).



Abb. 6

Jetzt die Armlehne und das darunter befindliche Ablagefach hochklappen und die zwei im vorderen Bereich sichtbaren Torx T15-Schrauben herausdrehen (Abb. 6)

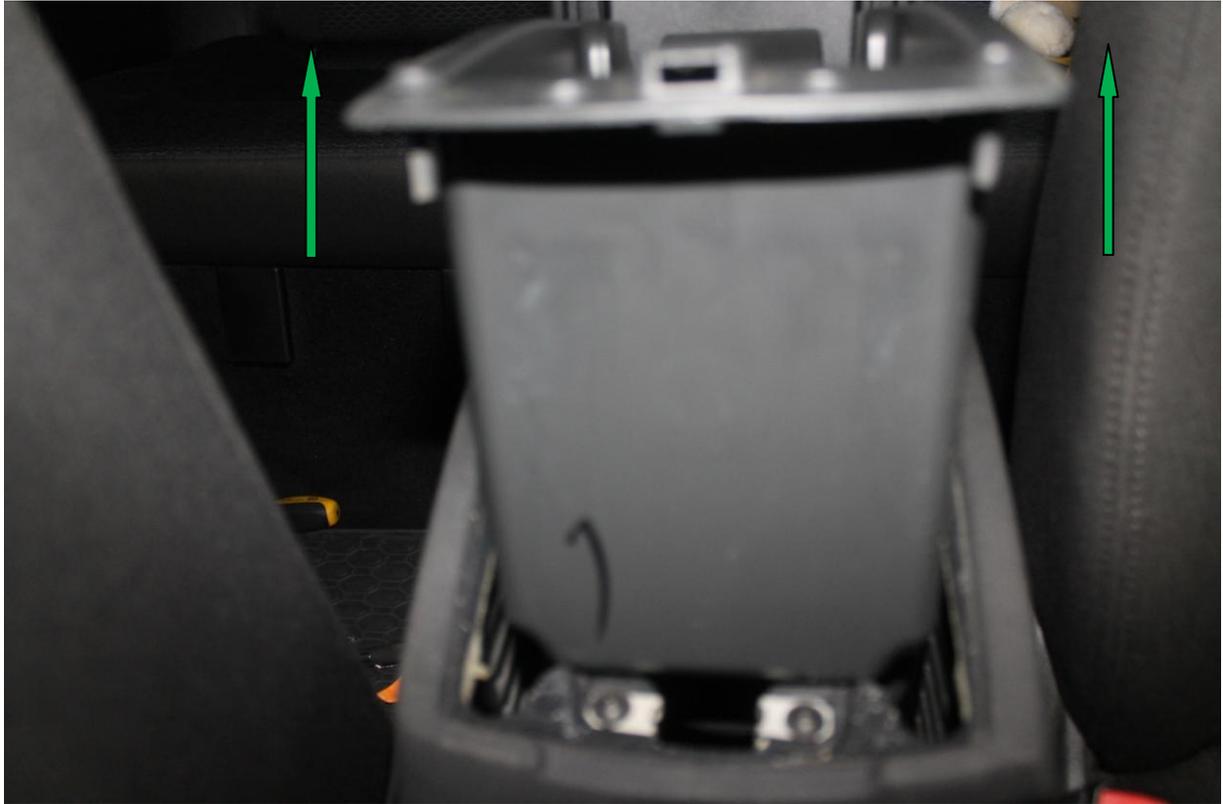


Abb. 7

Jetzt kann das CD-Fach nach oben herausgenommen werden (Abb. 7)



Abb. 8

Hier sieht man nochmal die drei hinteren Befestigungspunkte des CD-Fachs (Abb. 8 und 9)



Abb. 9

Der Wiedereinbau geschieht in umgekehrter Reihenfolge.